

МОНТАЖ ФРЕСКИ «LED LIGHTS» (FLN/D) ОТ КОМПАНИИ «ОРТОГРАФ»

Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа.

Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ.

ВНИМАНИЕ: при несоблюдении технологии оклейки **ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ** при монтаже: оцарапывание, сдирание краски и любые другие повреждения не являются гарантийными.

Для успешного монтажа подготовьте поверхность стены или потолка. Поверхность должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой, способной впитывать клей. Мягкие и сильно впитывающие поверхности при необходимости загрунтуйте раствором клея.




При монтаже фрески «LED Lights» (FLN/D) поверхность должна быть белой, однотонной. Не допускается наличие загрязнений, надписей и т.д.

Акклиматизируйте изделие в помещении, где планируется монтаж в течение 24 часов.


Проверьте внешний вид, целостность упаковки и рулонов. Аккуратно разложите фреску на равной поверхности или на полу, подключите к электрической сети блок питания (в комплекте), убедитесь в работоспособности диодов.



Если изделие состоит из нескольких полотен, необходимо в местах стыковки и по контуру обрезать белые (технические) края полотна по изображению.

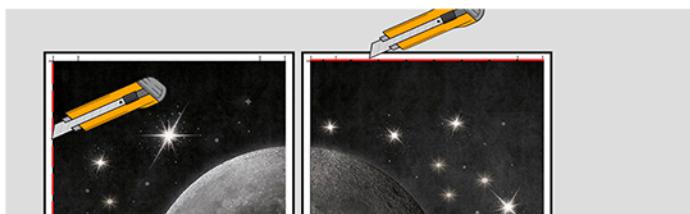

Совместите по меткам сверху и снизу убедитесь в правильности стыковки и совместности изображения по всему стыковочному шву.

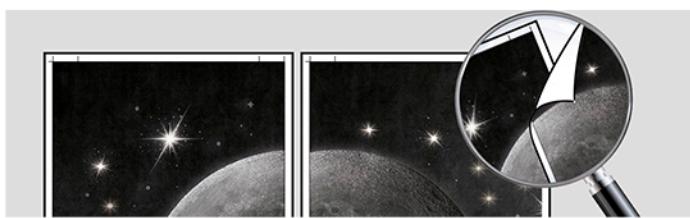

Перед наклеиванием полотна разметьте вертикальную линию на стене при помощи уровня или отвеса.



Рекомендуется использовать клей для тяжелых обоев на флизелиновой основе. Мы рекомендуем клей Semin Sem-Murale (для стеклообоев и флизелиновых обоев).

При помощи щетки, валика или пульверизатора нанесите клей на оклеиваемую поверхность. Наносить клей на изделие не требуется.



Рекомендуем нанести второй слой клея на оклеиваемую поверхность и приступить к монтажу. Клей, нанесенный до наклеивания, может оставаться на поверхности стены не более 2-х минут. Потом влажный клей начинает впитываться или испаряться.


Наклеивание. Приложите к стене первое полотно параллельно линии разметки.

Движениями от середины полотна сверху вниз и в стороны - разгладьте, прокатайте сухим и чистым резиновым валиком, удаляя излишки клея и пузырьки воздуха.



Следующие полотна накладывать внахлест на предыдущее, по меткам совмещая изображение.

Острым макетным ножом по центру нахлеста прорежьте сразу два полотна.

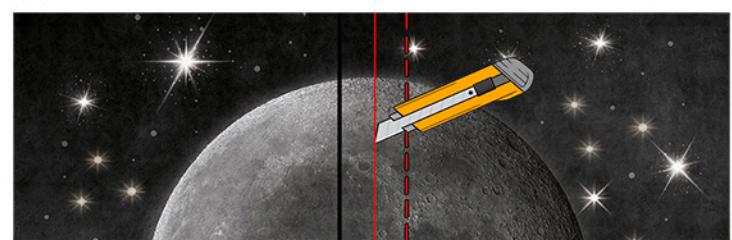

Старайтесь держать нож перпендикулярно полотну, не наклоняя в стороны. Удалите обрезанные полоски с обоих полотен.

Прижмите шов специальным шовным валиком, чтобы получить хорошие стыковочные швы.

При необходимости промажьте кистью края полотна клеем и прокатайте.

При наклеивании старайтесь не допускать попадания клея на поверхность. Излишки выступающего клея должны быть удалены перед тем, как поверхность высохнет, при помощи сухой или слегка увлажненной губки, не растирая по полотну.



Если изделие больших размеров, используйте транспортировочный тубус для удобства монтажа. Для этого убедитесь, что поверхность тубуса не загрязнена и не имеет инородных выступающих предметов, чтобы не повредить изделие. Аккуратно намотайте фреску на тубус изображением вовнутрь.

Монтируйте фреску, распуская ее с тубуса сверху вниз, или слева направо. В процессе наклеивания и сушки избегайте сквозняков.



Перед подключением к электрической сети дождитесь полного высыхания клея (минимум 24 часа).

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Гарантийный срок хранения — 1 год.